



ioptee

**Manuale di
istruzioni del
driver della
tastiera**

IOPEXTWDGKBS619

INDICE

1. Installazione del driver

1.1 Eseguire il programma di installazione

1.2 Selezionare il percorso di installazione

1.3 Completamento dell'installazione

2. Configurazione delle funzioni

2.1 Connessione del driver

2.2 Impostazioni delle funzioni disponibili

2.3 Impostazioni luce

2.4 Impostazioni pulsanti

2.5 Gestione macro

2.6 Altre impostazioni


1. Installazione del driver

Assicurati che il tuo dispositivo sia connesso alla rete e scarica il driver sul tuo computer con sistema Windows o su altri dispositivi con sistema Windows tramite il seguente collegamento.

<https://www.exertissupplychain.com/drivers/unieuro/IOPEXTWDGKBS619>


1) Eseguire il programma di installazione

Fare doppio clic sul file del pacchetto di installazione. Nell'interfaccia di installazione, seleziona la lingua desiderata (sono disponibili inglese e italiano), fai clic su [Avanti] per iniziare l'installazione.

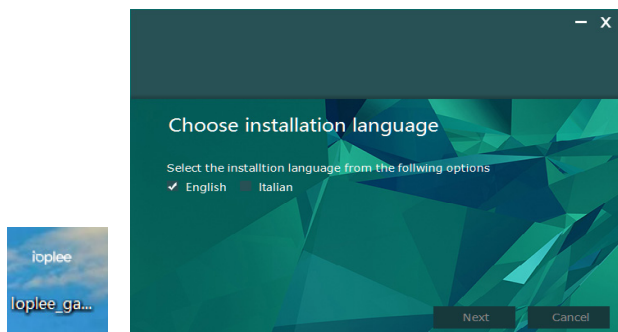


2) Seleziona il percorso di installazione

Percorso predefinito: C:\Program Files (x86)\ioplee_Gaming. Utilizzare [Sfogliare] per personalizzare il percorso. Selezionare "Apri subito dopo l'installazione" o "Esecuzione rapida", quindi fare clic su [Avanti] per avviare l'installazione.

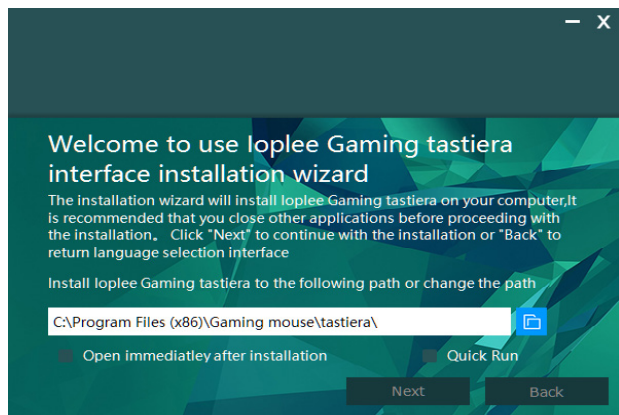

3) Installazione completa


Fare clic su [Fine] per uscire dalla procedura guidata dopo l'installazione. Non è necessario riavviare il sistema.

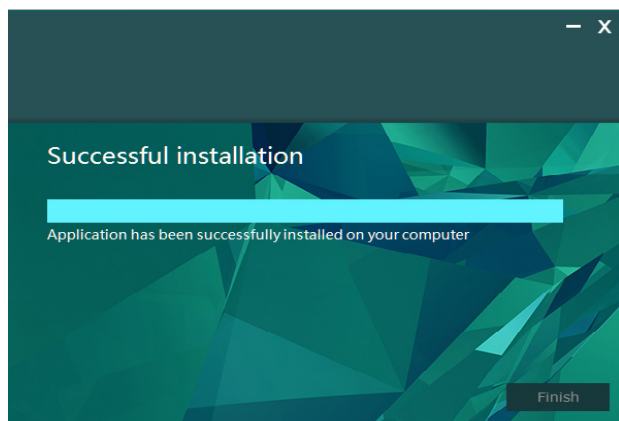


2. Configurazione della funzione

1) Connessione del driver

Per prima cosa collega la tastiera al computer, quindi avvia il software del driver (al termine dell'installazione verrà creato un collegamento sul desktop).

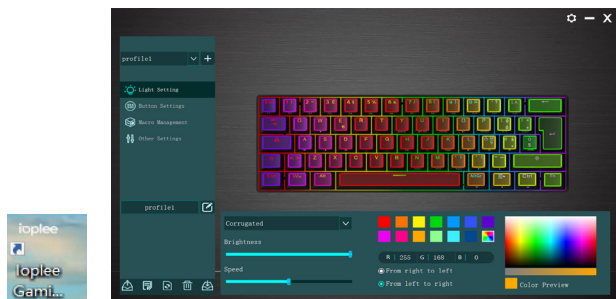


2) Impostazioni delle funzioni disponibili

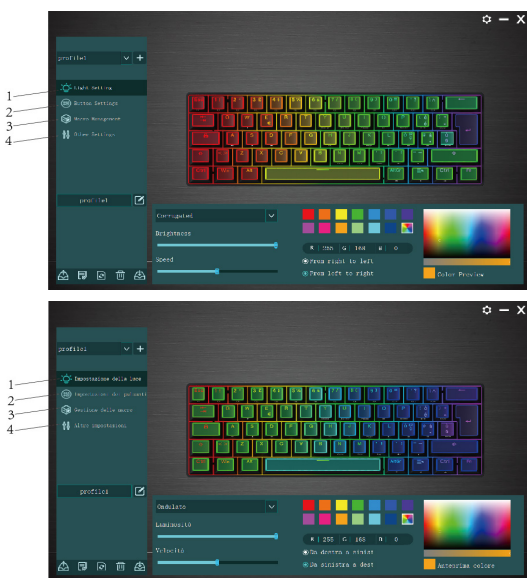

1. Impostazioni luce
2. Impostazioni dei pulsanti
3. Gestione delle macro
4. Altre impostazioni (Blocca tasto Win, Scambia tasti WASD e freccia, Frequenza di polling USB, ecc.)



3) Impostazioni luce



Scegli tra 18 effetti di illuminazione preimpostati e un set di illuminazione personalizzabile per ogni tasto. Per ottenere effetti diversi, gli utenti possono regolare colore, luminosità e velocità.

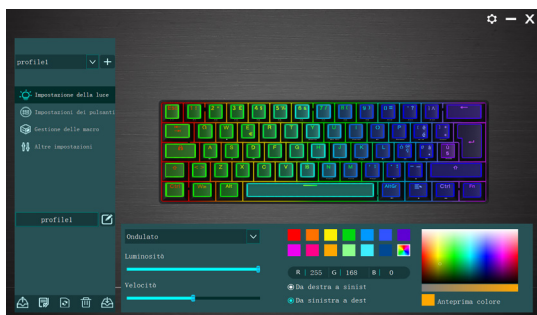

4) Impostazioni dei pulsanti

Ridefinire la funzione di un tasto specifico sulla tastiera tramite il driver per eseguire un'operazione diversa da quella predefinita. Questa funzione consente agli utenti di ottimizzare il layout della tastiera in base alle proprie abitudini personali o a esigenze specifiche (ad esempio, giochi, lavoro d'ufficio, programmazione).

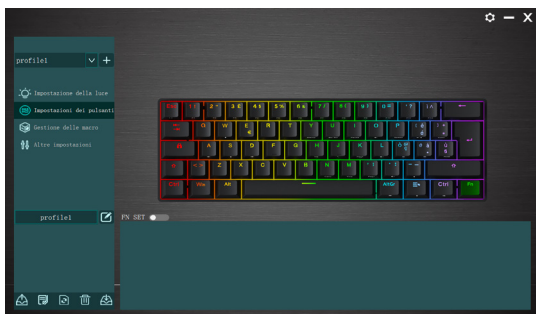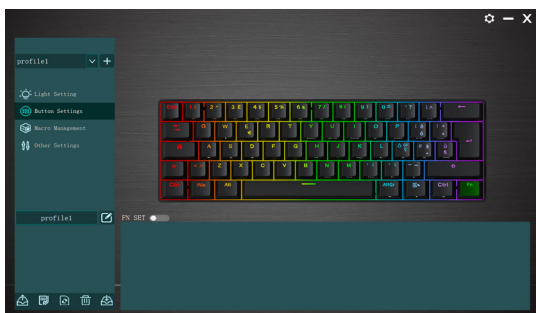

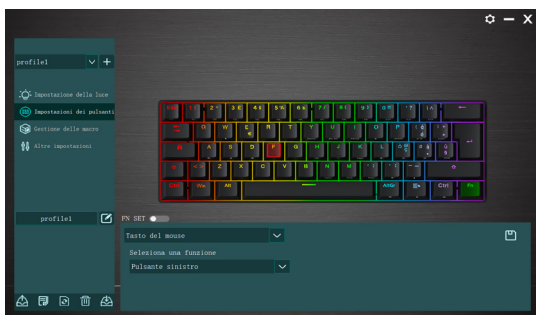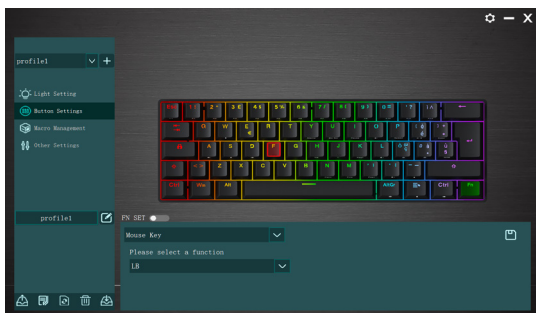



- Funzione predefinita: ripristina la funzione predefinita del tasto.
- Pulsante del mouse: assegna una funzione di base del pulsante del mouse al tasto (ad esempio, imposta F come clic sinistro).
- Tasto standard della tastiera: rimappa un tasto standard della tastiera su un altro (ad esempio, rimappa F su S).
- Tasto multimediale: assegna una funzione multimediale a un singolo tasto (ad esempio, assegna Riproduzione/Pausa multimediale a F).
- Tasto di sistema: assegna le funzioni di sistema ("Accensione", "Sospensione", "Riattivazione") a un singolo tasto (ad esempio, assegna "Accensione" a D).

- f. Macro: associa una macro predefinita a un tasto (ad esempio, associa la macro "QWER" ad A).
- g. Tasto Office: associa le operazioni comuni dell'ufficio a un singolo tasto (ad esempio, assegna la funzione "Copia" a D).

Nota: dopo aver configurato una chiave, fare clic sull'icona Salva  a destra per salvare le impostazioni.


5) Gestione delle macro

Una funzionalità avanzata nel driver della tastiera meccanica che consente agli utenti di registrare e attivare una serie di operazioni complesse con un solo tasto, semplificando così le attività ripetitive (come combinazioni di gioco, scorciatoie da tastiera per ufficio e immissione di frammenti di codice).

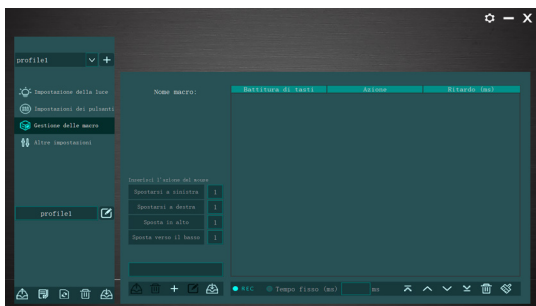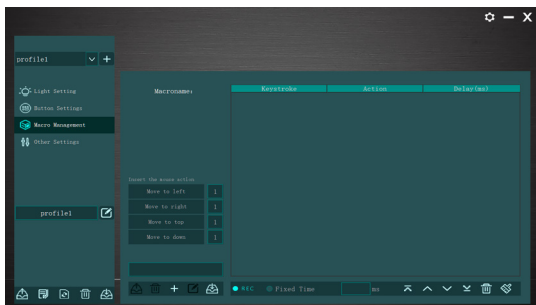

Per esempio:


Passaggio 1: fare clic su + per aggiungere una nuova programmazione macro personalizzata.

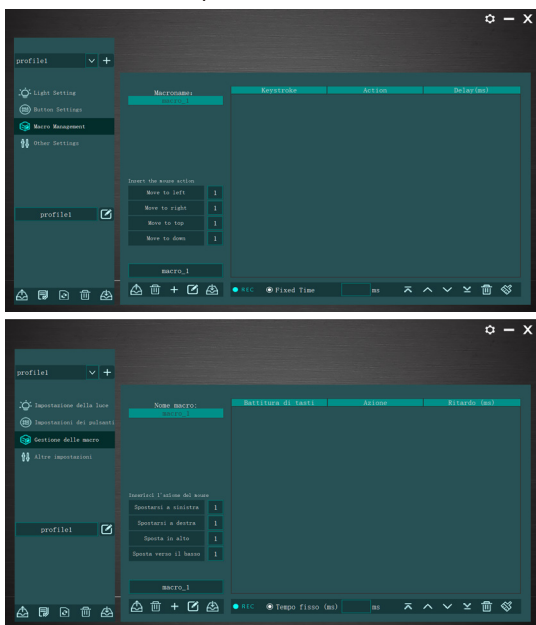


Passaggio 2: fare clic su Avvia registrazione, **REC** selezionare l'input da tastiera o da mouse, quindi iniziare a registrare le azioni della tastiera. Dopo la registrazione, fare clic su Interrompi e salva. Per eliminare l'azione macro attualmente selezionata, interrompere prima la registrazione, quindi fare clic sull'icona Elimina . Fare clic su "Sposta in alto", "Sposta in alto", "Sposta in basso" o "Sposta in basso" per impostare l'ordine di riproduzione delle azioni macro. Fare clic su "Cancella" per rimuovere tutte le azioni macro.





Passaggio 3: Tornare all'interfaccia delle impostazioni chiave e selezionare il tasto a cui si desidera applicare la programmazione macro appena registrata.

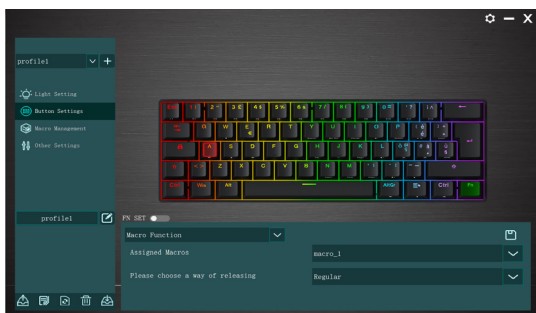

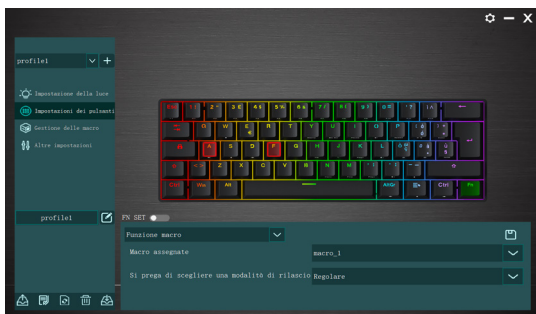

6) Altre impostazioni

Blocca il tasto Win, scambia i tasti WASD e freccia, frequenza di polling USB, ecc.

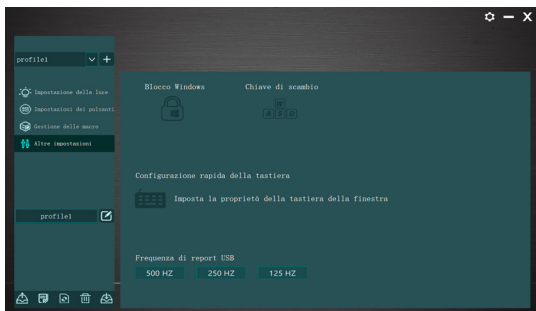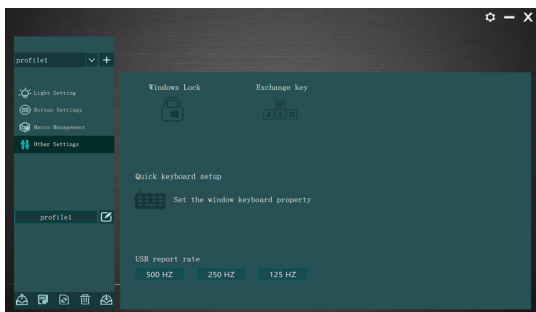



Driver Instruction Manual

IOPEXTWDGKBS619

INDEX

1. Driver Installation

- 1) Run the Installer
- 2) Select Installation Path
- 3) Complete Installation

2. Function Configuration

- 1) Driver Connection
- 2) Available function settings
- 3) Light Settings
- 4) Button Settings
- 5) Macro Management
- 6) Other Settings


1. Driver Installation

Ensure your device is connected to the network and download this driver app to your Windows system computer or other Windows system devices via the following link.

<https://www.exertissupplychain.com/drivers/unieuro/IOPEXTWDGKBS619>


1) Run the Installer

Double-click the installation package file. On the installation interface, please select the language you need (English and Italian are available), click [Next] to begin installation.

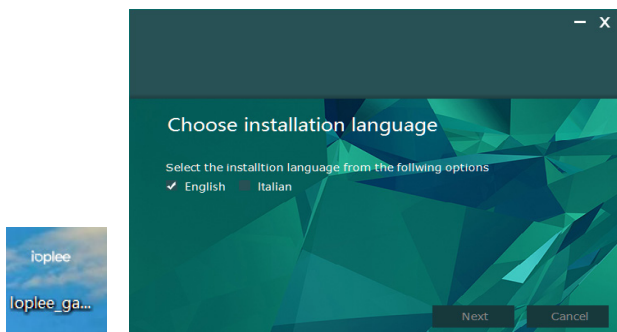


2) Select Installation Path

Default path: C:\Program Files (x86)\Gaming mouse\tastiera.
Use [Browse] to customize the path. Choose "Open immediately after installation" or "Quick Run", then click [Next] to begin installation.

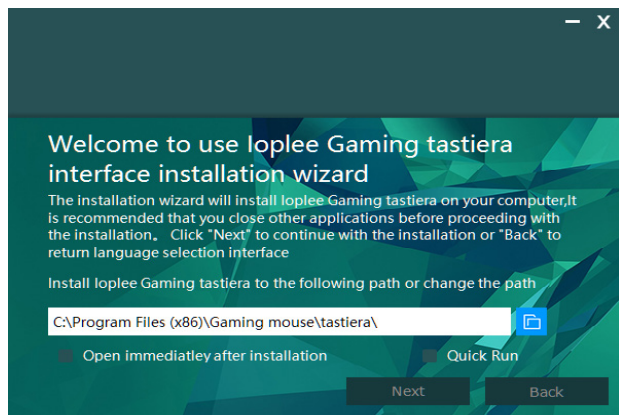

3) Complete Installation


Click [Finish] to exit the wizard after installation. System reboot is not required.

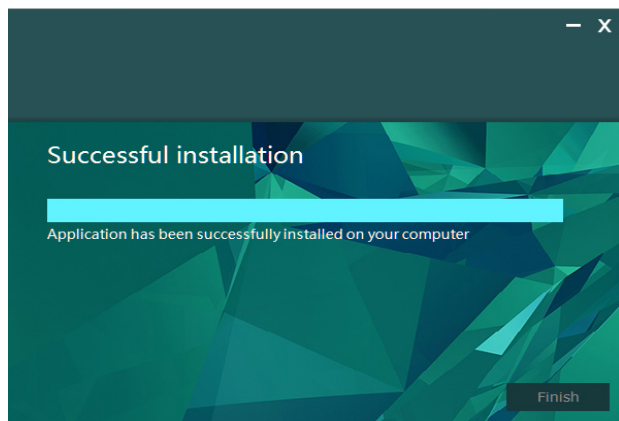


2. Configurazione della funzione

1) Driver Connection

Connect the keyboard to your computer first, then launch the driver software (a desktop shortcut will be created upon successful installation).

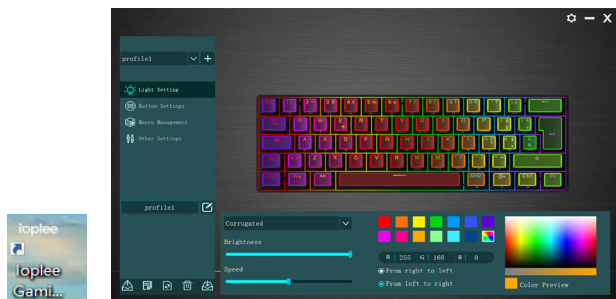


2) Available function settings

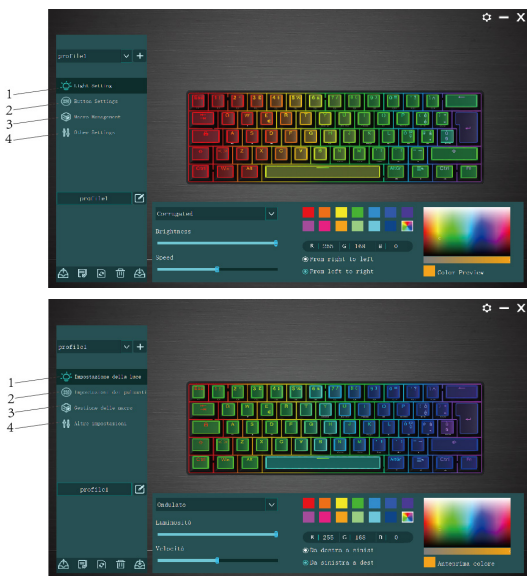

1. Light Settings
2. Button Settings
3. Macro Management
4. Other Settings (Lock Win Key, Swap WASD and Arrow Keys, USB Polling Rate, etc.)

3) Light Settings




Choose from 18 preset lighting effects and one set of per-key customizable lighting. For different effects, users can adjust color, brightness, and speed.

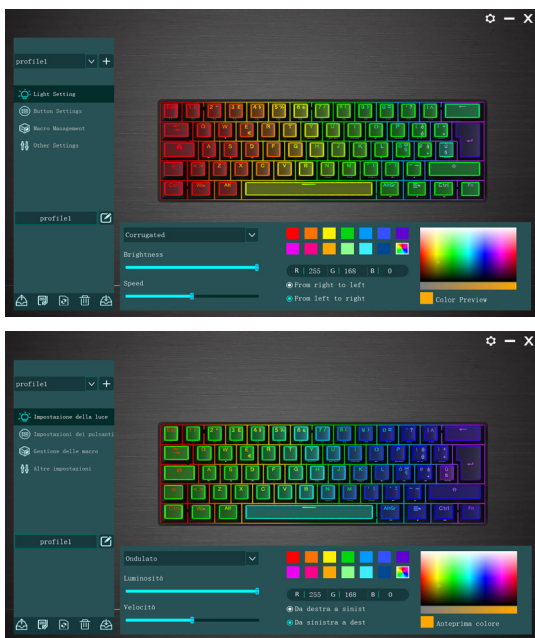


4) Button Settings

Redefine the function of a specific key on the keyboard through the driver to perform an operation different from the default.

This feature allows users to optimize the keyboard layout according to personal habits or specific needs (such as gaming, office work, programming).

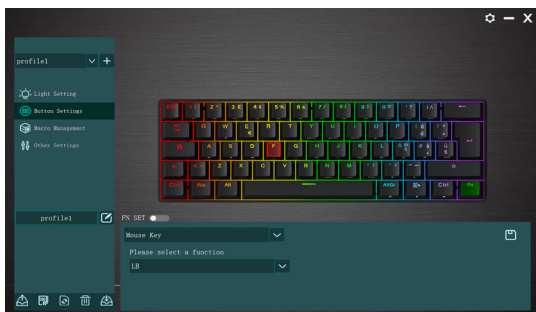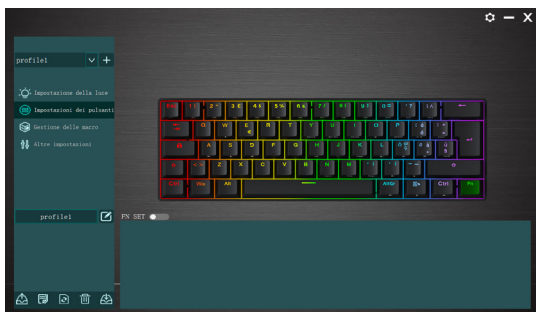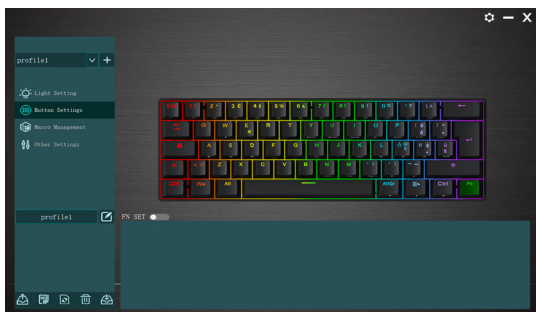


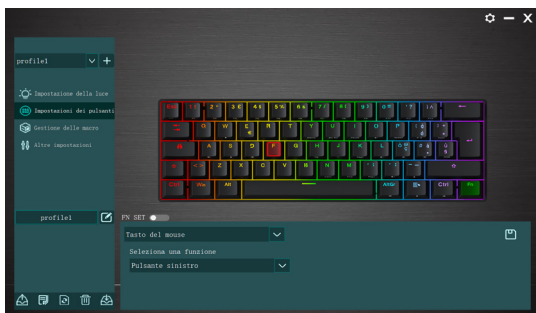


- a. Default Function: Restore the key's default function.
- b. Mouse Button: Assign a basic mouse button function to the key (e.g., set F as Left Click).
- c. Standard Keyboard Key: Remap one standard keyboard key to another (e.g., remap F to S).
- d. Multimedia Key: Assign a multimedia function to a single key (e.g., assign Media Play/Pause to F).
- e. System Key: Assign system functions ("Power", "Sleep", "Wake") to a single key (e.g., assign "Power" to D).
- f. Macro: Bind a pre-defined macro to a key (e.g., bind the "QWER" macro to A).
- g. Office Key: Bind common office operations to a single key (e.g., assign the "Copy" function to D).

Note: After configuring a key, click the Save icon  on the right to save the settings.


5) Macro Management


An advanced feature in the mechanical keyboard driver that allows users to record and trigger a series of complex key operations with one key, thereby simplifying repetitive tasks (such as gaming combos, office shortcuts, and code snippet input).

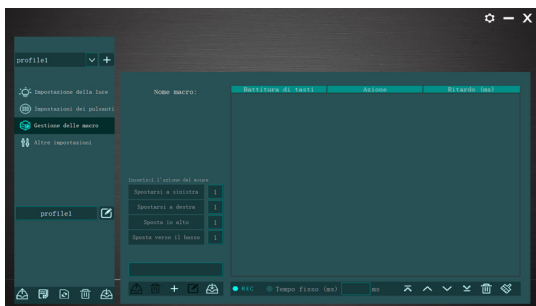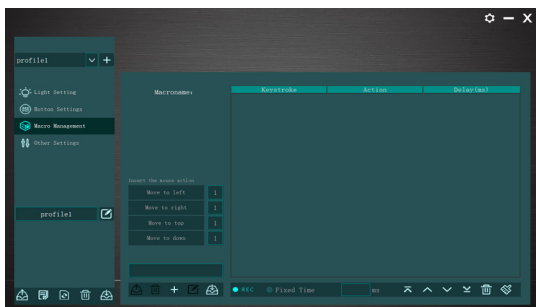

For example:

Step 1: Click + to add a new custom macro programming.

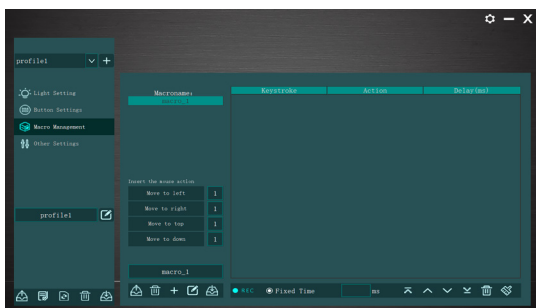


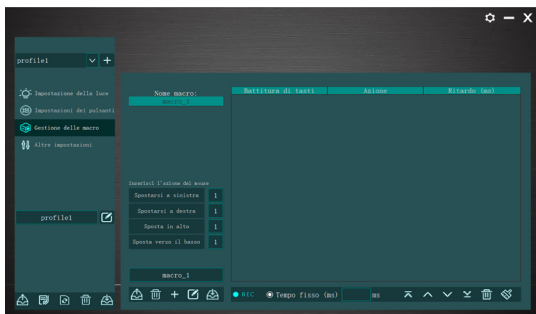


Step 2: Click Start Recording , select keyboard input or mouse input, then begin recording your keyboard actions. After recording, click Stop and save. To delete the currently selected macro action, stop recording first, then click the Delete icon . Click , , , or  "Move to Top", "Move Up", "Move Down", or "Move to Bottom" to set the playback order of macro actions. Click "Clear"  to remove all macro actions.





Step 3: Return to the key settings interface and select the key to which you want to apply the macro programming you just recorded.

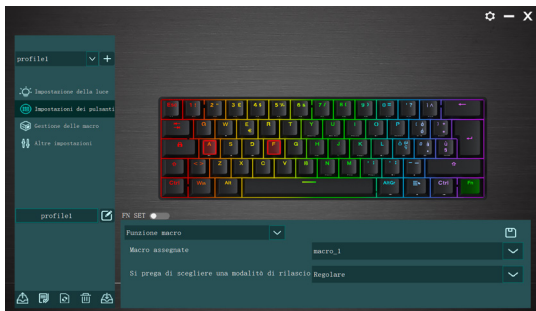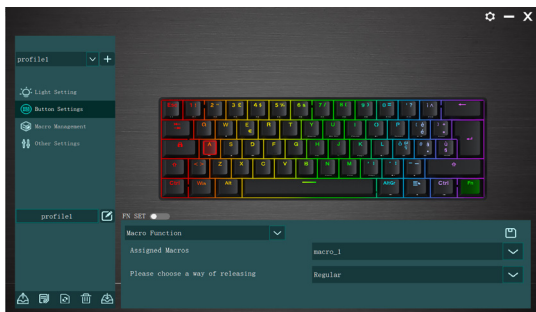

6) Other Settings

Lock Win Key, Swap WASD and Arrow Keys, USB Polling Rate, etc.

