



ioptee

**Manuale di
istruzioni del
driver del
mouse**

IOPEXTWSGMM596

INDICE

1. Installazione del driver

- 1) Eseguire il programma di installazione
- 2) Seleziona il percorso di installazione
- 3) Installazione completa

2. Configurazione della funzione

- 1) Connessione del driver
- 2) Attiva/disattiva la modalità prestazioni
- 3) Regolazione della sensibilità DPI
- 4) Impostazioni dei parametri del mouse

3. Gestione del profilo


1. Installazione del driver

Assicurati che il tuo dispositivo sia connesso alla rete e scarica questa app driver sul tuo computer con sistema Windows o su altri dispositivi con sistema Windows tramite il seguente collegamento.

<https://www.exertissupplychain.com/drivers/unieuro/IOPEXTWSGMM596>


1) Eseguire il programma di installazione

Fare doppio clic sul file del pacchetto di installazione. Nell'interfaccia di installazione, fare clic su [Avanti>] per avviare l'installazione.

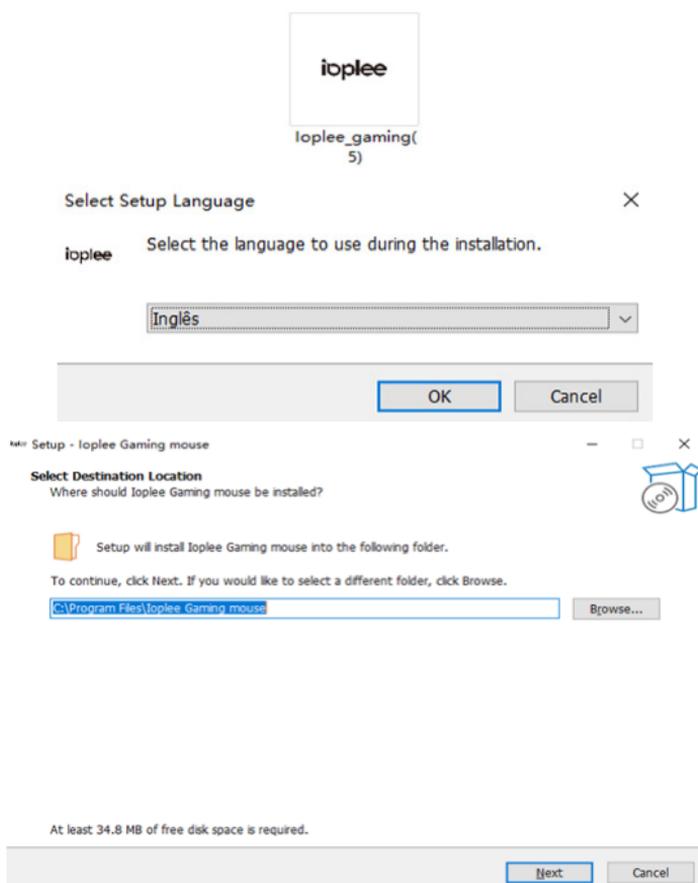


2) Seleziona il percorso di installazione


Percorso predefinito: C:\Programmi\Ioplee Gaming mouse\. È possibile personalizzare il percorso tramite [Sfoglia]. È necessario riservare almeno 34,8 MB di spazio.

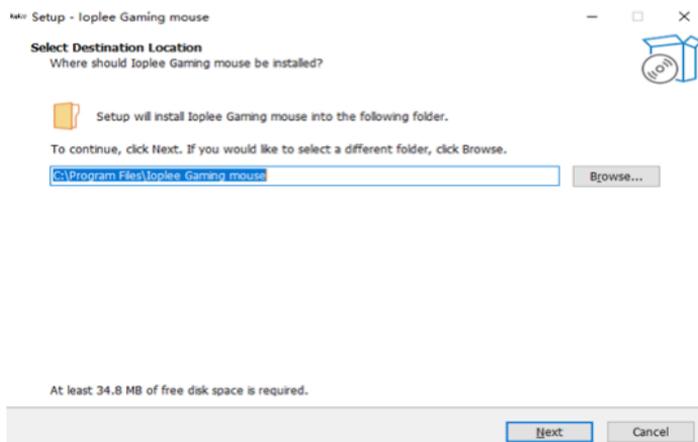

3) Installazione completa

Fare clic su [Installa] per completare l'installazione, quindi fare clic su [Fine] per uscire dalla procedura guidata. Non è necessario riavviare il sistema.

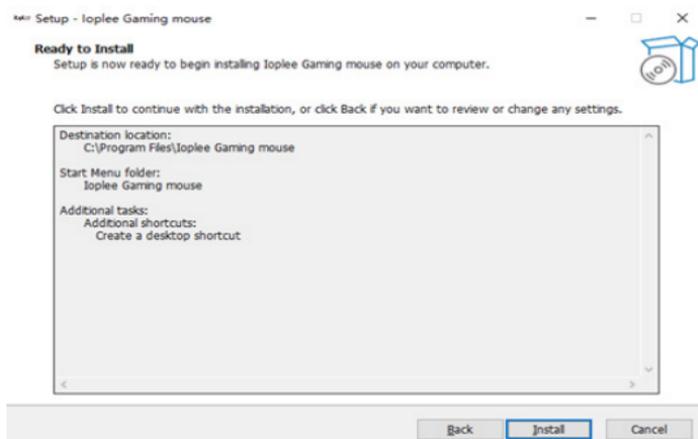


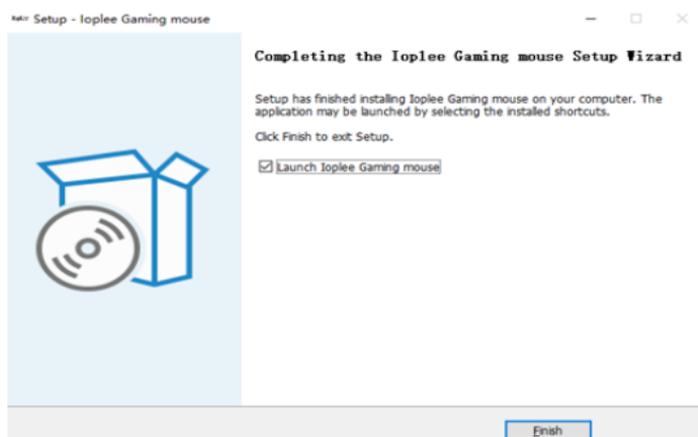

2. Configurazione della funzione


1) Connessione del driver

Per prima cosa collega il mouse al computer, quindi avvia il software del driver (al termine dell'installazione verrà creato un collegamento sul desktop).

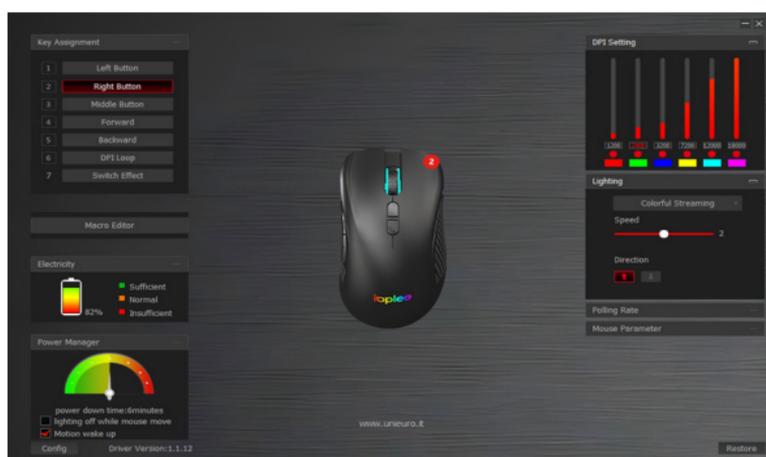


2) Attiva/disattiva la modalità prestazioni

Ogni modalità mantiene profili indipendenti senza interferenze. Le funzioni chiave, le impostazioni DPI, le macro e altri parametri caricano automaticamente la configurazione corrispondente al cambio di modalità.

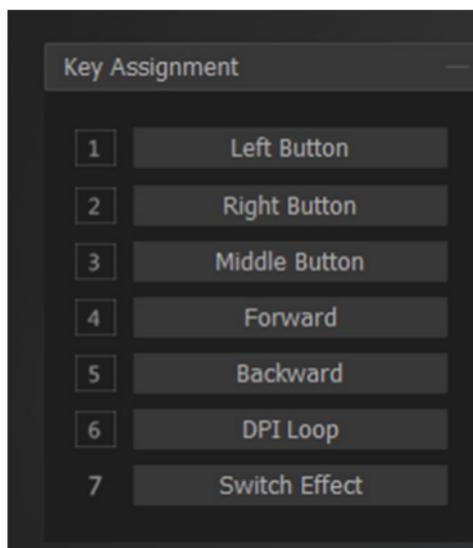


3) Regolazione della sensibilità DPI

Sei livelli DPI (DPI1-DPI6). Regola i valori tramite il cursore (supporta fino a 18000 DPI). Personalizza i colori per ogni livello DPI.

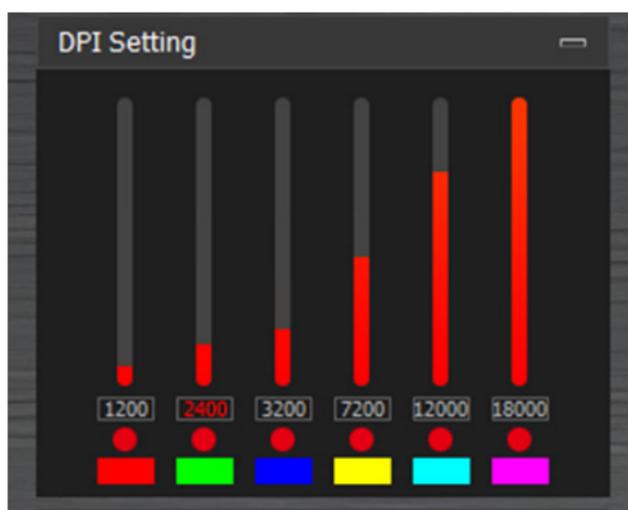


4) Impostazioni dei parametri del mouse


a) È possibile fare clic su [streaming colorato] per regolare gli effetti di illuminazione e la velocità.

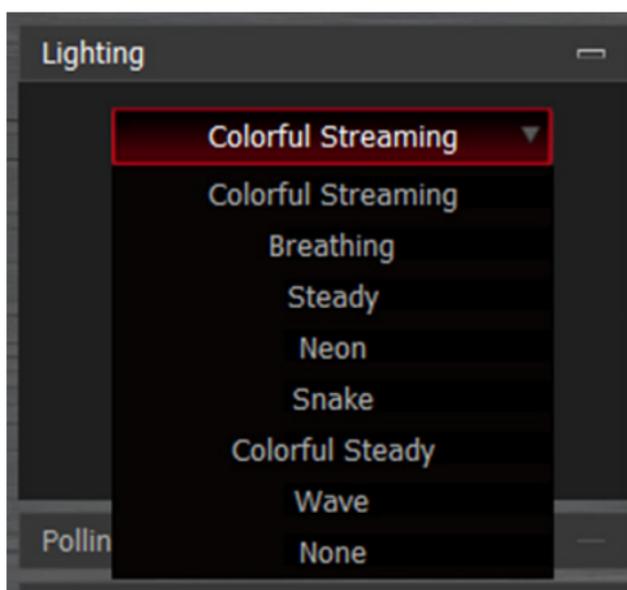

b) È possibile fare clic su [polling] per regolare la frequenza del report, con 4 livelli disponibili.

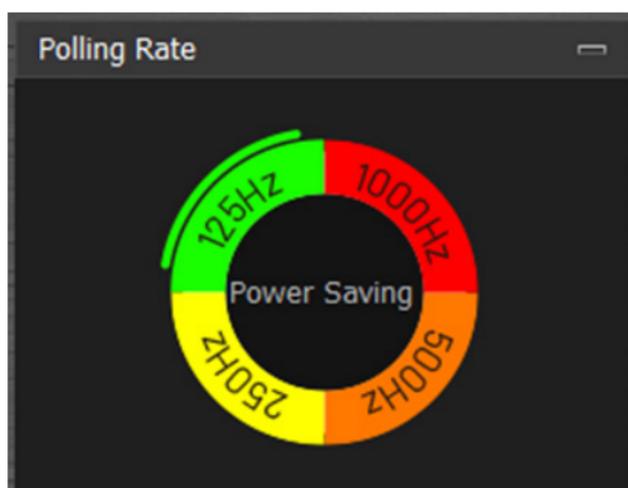


c) È possibile regolare le impostazioni di illuminazione del mouse selezionando "Illuminazione spenta durante il movimento del mouse" o "Attivazione tramite movimento".

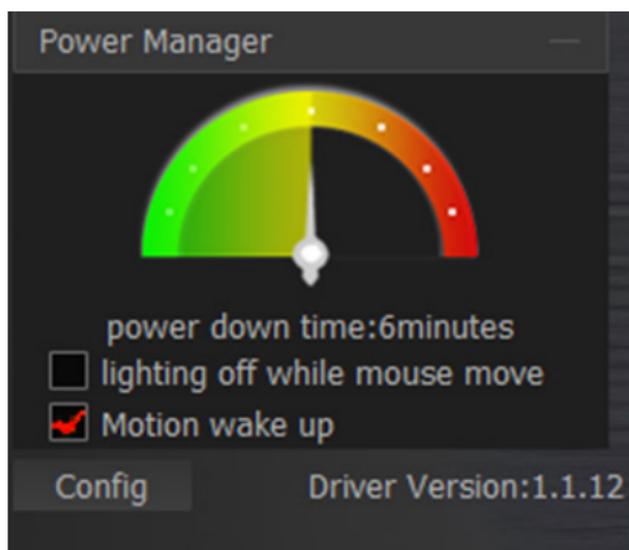

3. Gestione del profilo

Utilizzare [Ripristina] per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

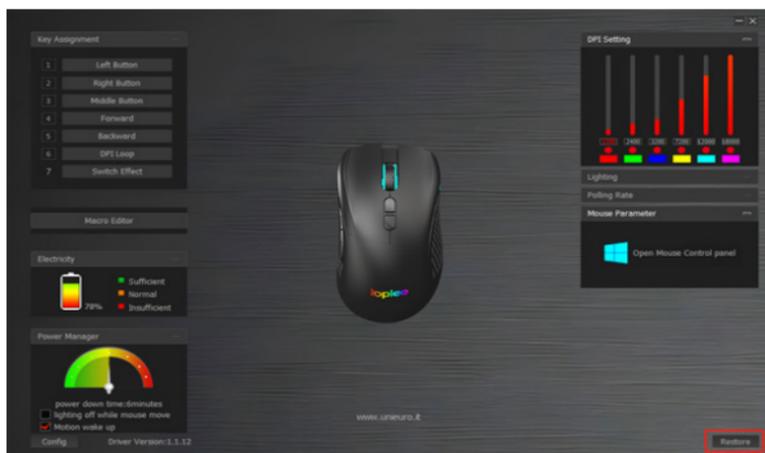

The logo for ioptee, featuring the lowercase letters 'ioptee' in a bold, sans-serif font. The letter 'i' is stylized with a dot that is a small circle. The background of the page features a large, light gray, abstract shape that resembles a stylized mouse or a drop, positioned behind the logo and extending towards the right edge.

ioptee

**Mouse Driver
Instruction
Manual**

IOPEXTWSGMM596

INDEX

1. Driver Installation

- 1) Run the installer
- 2) Select the installation path
- 3) Complete installation

2. Function Configuration

- 1) Driver Connection
- 2) Performance mode switch
- 3) DPI Sensitivity Adjustment
- 4) Mouse Parameter Settings

3. Configuration file management


1. Driver Installation

Make sure your device is connected to the network and download this app driver to your Windows computer or other Windows devices via the following link.

<https://www.exertissupplychain.com/drivers/unieuro/IOPEXTWSGMM596>


1) Run the installer

Double-click the installation package file to enter the installation interface. Select the language (English and Italian available), and click [Next>] to start the installation.

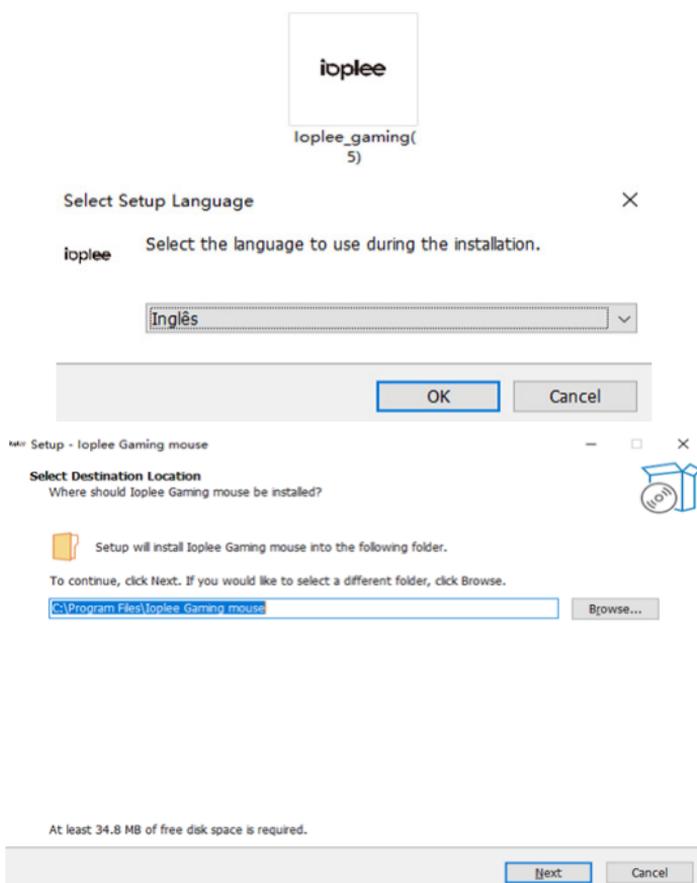


2) Select Installation Path


Default path: C:\Program Files\Ioplee Gaming mouse\. You can customize the path through [Browse]. At least 34.8MB of space must be reserved.

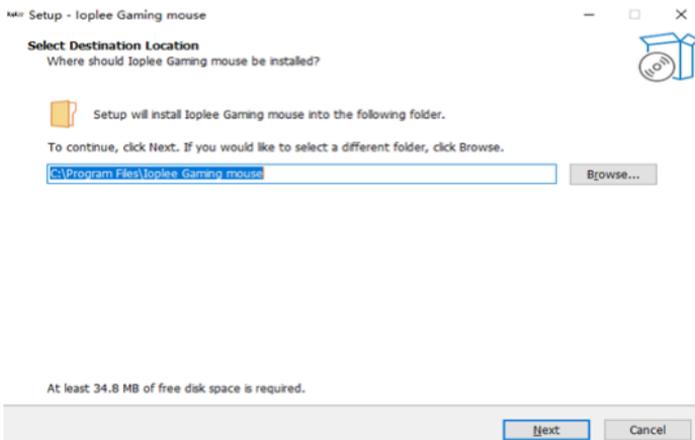

3) Complete Installation

Click [Install] to complete the installation, then click [Finish] to exit the wizard. System reboot is not required.

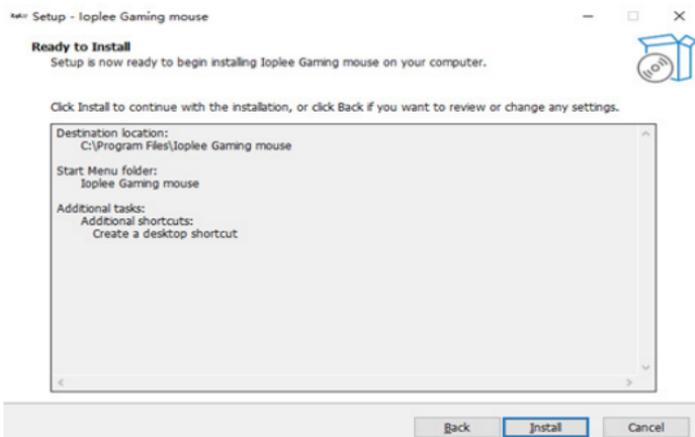


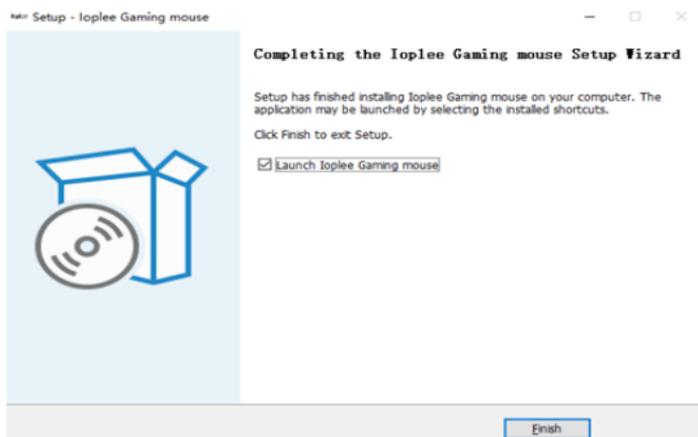

2. Function Configuration


1) Driver Connection

Connect the mouse to your computer first, then launch the driver software (a desktop shortcut will be created upon successful installation).

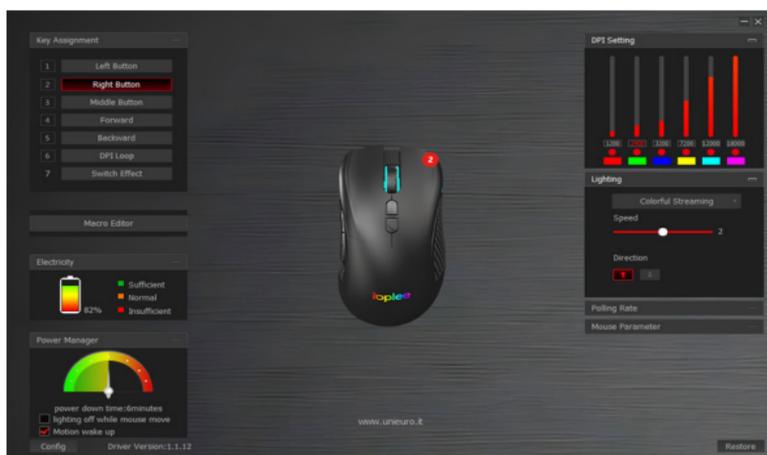


2) Performance Mode Toggle

Each mode maintains independent profiles without interference. Key functions, DPI settings, macros, and other parameters automatically load the corresponding configuration upon mode switch.

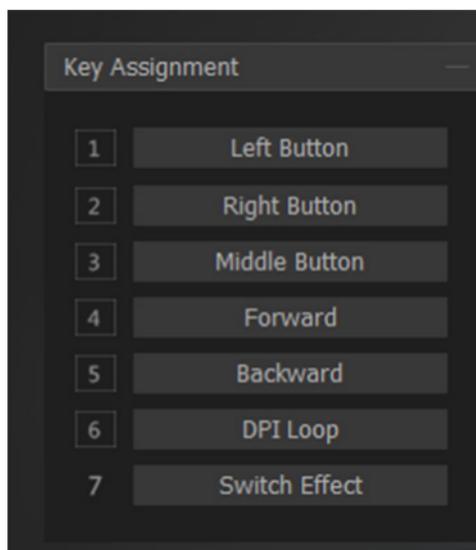

3) DPI Sensitivity Adjustment

Six DPI levels (DPI1-DPI6). Adjust values via slider (supports up to 18000DPI). Customize colors for each DPI level.

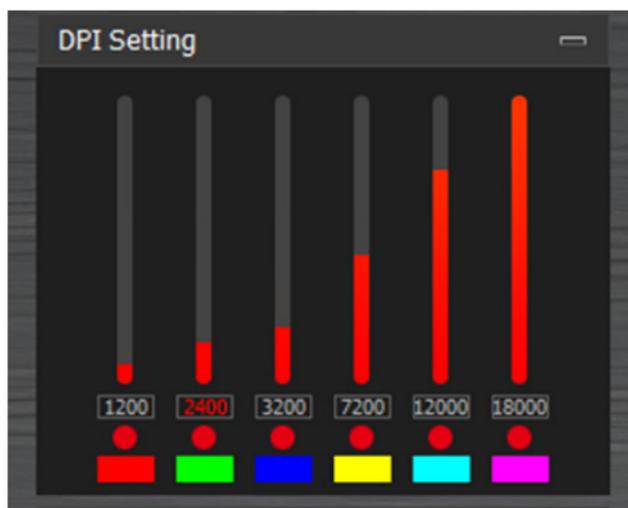


4) Mouse Parameter Settings

a) You can click [colorful streaming] to adjust the lighting effects and speed.



b) You can click [polling] to adjust the report rate, with 4 levels available.

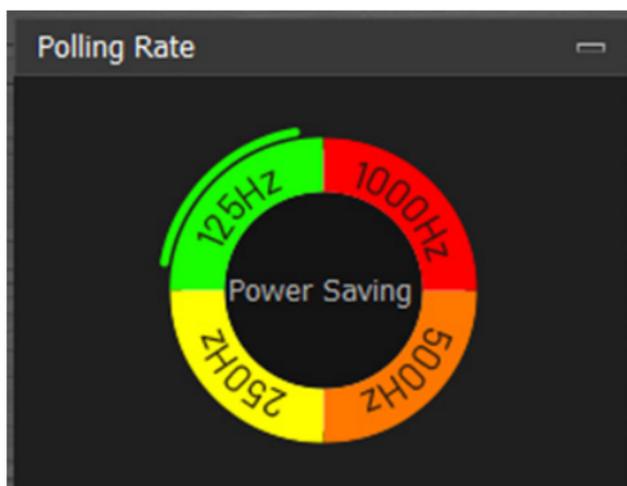

c) You can adjust the mouse lighting settings by checking either "lighting off while mouse move" or "Motion wake up."



3. Profile Management

Use [Restore] to restore factory settings.

